



Manual de Test Salifert.

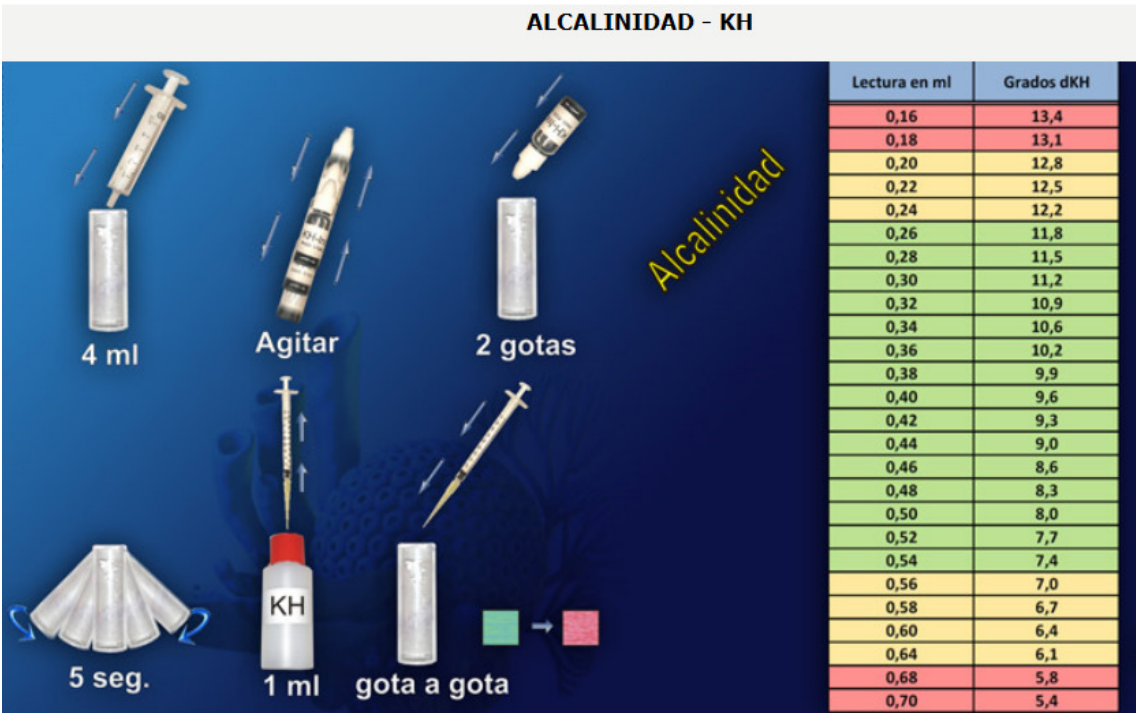

MAGNESIO

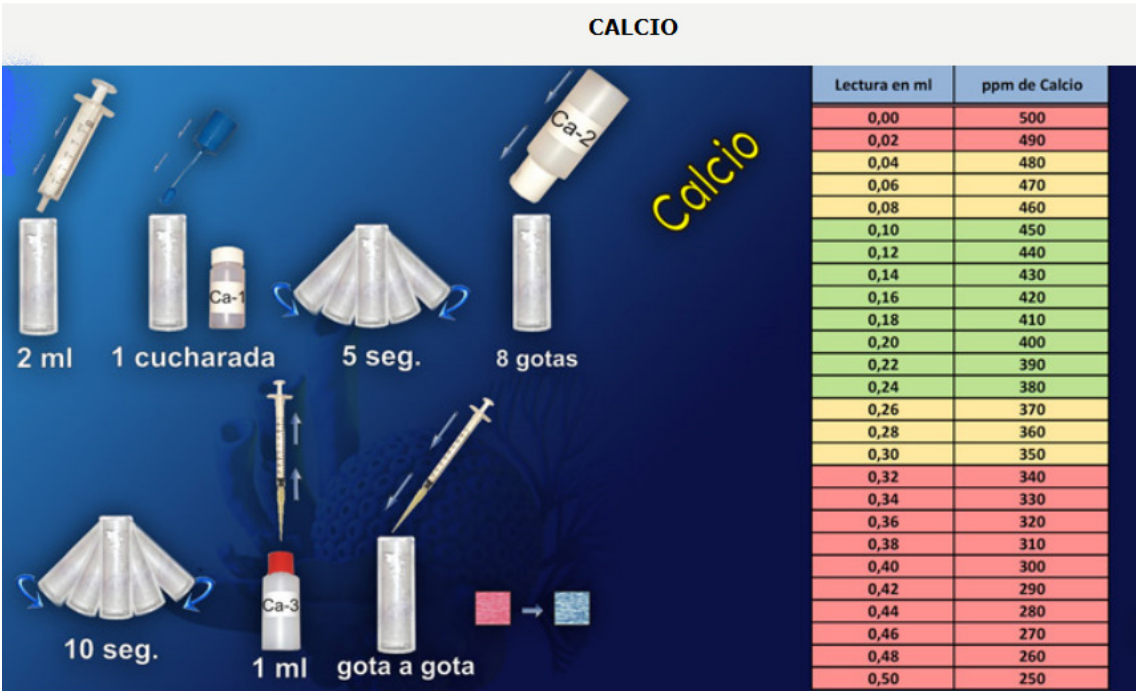

NITRATO



PH



Test de Ioduros

2 ml 4 gotas 10 seg. 4 gotas 4 min. exactos

Test de Iodo y Iodatos

1 ml 1 gota 10 seg. 4 gotas 10 seg. 3 min. 3 gotas 10 seg.

Estroncio

(hay dos tarjetas, Pasos y tabla de resultados)

Paso 1- Medición Calcio

5 ml 10 gotas 10 seg. 1 cucharada 5 seg. 1 ml 1 gota 20 seg. 1 ml gota a gota 12-15 min.

Paso 2- Medición Estroncio

0,5 ml 0,5 ml 10 seg. 2 cucharadas 10 seg. 1 ml 1 gota 20 seg. cada gota

Estroncio

| Lectura en ml | ppm de Estroncio (mg/l) |
|---------------|-------------------------|
| 1,00 | 40 o superior |
| 0,99 | 34 |
| 0,98 | 28 |
| 0,97 | 22 |
| 0,96 | 16 (correcto) |
| 0,95 | 10 (correcto) |
| 0,94 | 4 |
| 0,93 | 0-3 (pobre) |

El error en la medición es aprox. +/- 5mg/l

Salifert

Estroncio

El error en la medición es aprox. 2%

| Lectura en ml | ppm de Calcio (mg/l) |
|---------------|----------------------|
| 0,96 | 308 |
| 0,92 | 320 |
| 0,88 | 332 |
| 0,84 | 344 |
| 0,80 | 356 |
| 0,76 | 368 |
| 0,72 | 380 |
| 0,68 | 392 |
| 0,64 | 404 |
| 0,60 | 416 |
| 0,56 | 428 |
| 0,52 | 440 |
| 0,48 | 452 |
| 0,44 | 464 |
| 0,40 | 476 |
| 0,36 | 488 |
| 0,32 | 500 |
| 0,28 | 512 |
| 0,24 | 524 |
| 0,20 | 536 |
| 0,16 | 548 |
| 0,12 | 560 |
| 0,08 | 572 |
| 0,04 | 584 |
| 0,00 | 596 |

NITRITOS

Nitritos - NO_2

1 ml

1 cucharada

20 seg.

3 min.

NO2 mg/L (=ppm)

0 0.1 0.25 0.5 1 2 4

Salifert

FOSFATOS

Fosfato - PO_4

10 ml

4 gotas

10 seg.

1 cucharada

30 seg.

mg/L (=ppm)

0 0.03 0.1 0.25 0.5 1 3

Salifert

AMONIACO

Amoniac - NH_4

2 ml

1 ml

0.5 ml

30 seg.

0.5 ml

10 seg.

3 min.

5 seg.

mg/L $\text{NH}_3 + \text{NH}_4$

<0.25 0.25 0.5 1.0 1.5 >2

Salifert

COBRE

Cobre - Cu

Cu 04-04

2 ml

4 gotas

5 seg.

10 y 20 min.

0 0.10 0.25 0.50 1.0 > 2

Salifert

SILICATOS

Silicatos - Si

mg/L (=ppm)

10-03

1 ml

4 gotas

10 seg.

5 min.

4 gotas

10 seg.

1 min.

1 cucharada

20 seg.

0 0.03 0.1 0.25 0.5 1 3

Salifert